

Calario

インクジェットプリンタ（複合機）

PM-A940/PM-T960

ラクラク 入門ガイド

Color Copy & Memory Card Print


おうちプリント

カラーコピー編

パパが
チャレンジ!!

メモリカードプリント編

ママが
チャレンジ!!

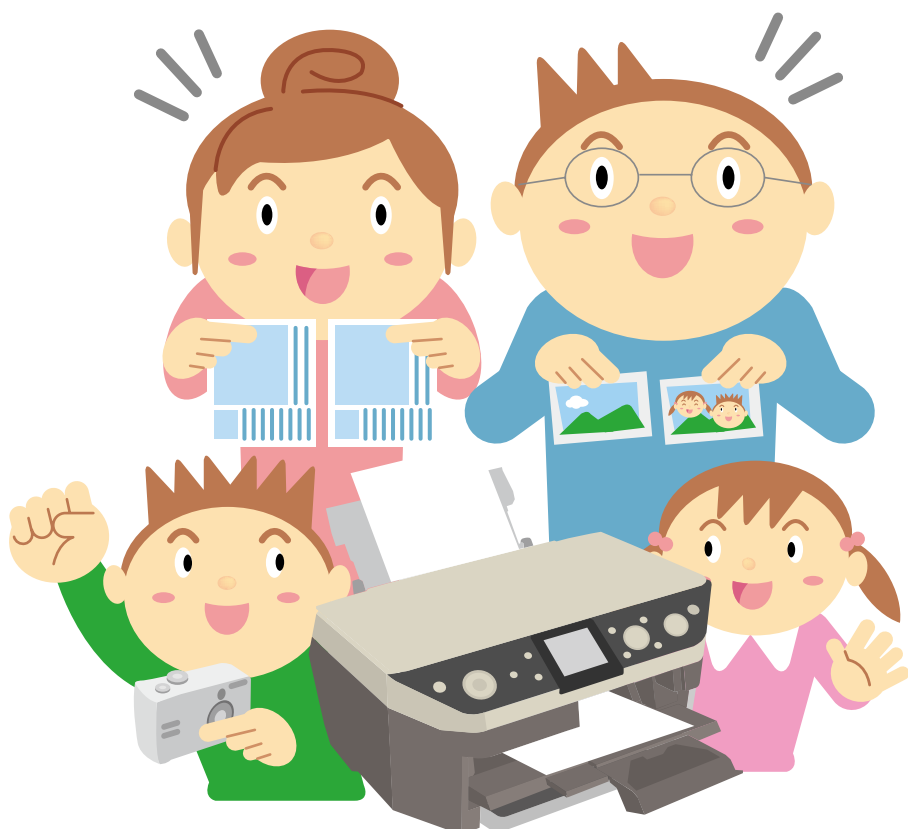

本書では、PM-T960 のイラストを用いて説明しています。

パパが
チャレンジ



カラーコピー編

Color Copy


A4 サイズの原稿を
A4 サイズの普通紙
にコピーしてみよう。



できるかな？

がんばれっ！

ステップ 1 原稿のセット

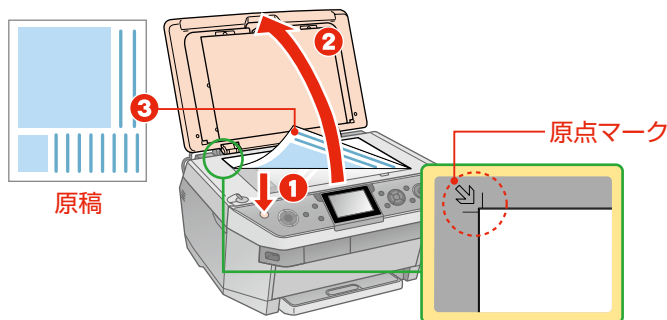

① 【電源】 ボタンを押します。

【電源】 ボタンを押すと、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。



② 原稿カバーを開けます。

③ 原稿を原稿台に置きます。


コピーする面を下に向け、原点マークに合わせて置いてください。

④ 原稿カバーを静かに閉じます。

ステップ 2 印刷用紙のセット

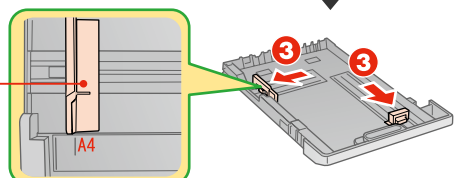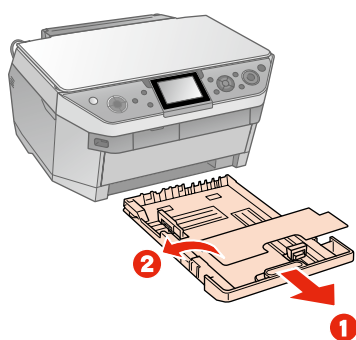

ツマミを押さえながら
エッジガイドをつまんで
動かし、A4 の刻印に合
わせる

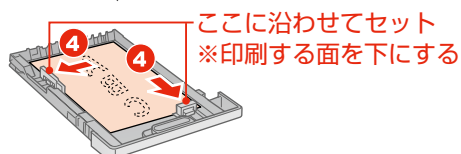

① 前面用紙カセットを引き出します。

② カバーを取り外します。


③ エッジガイド(2箇所)を、カセットの A4 の刻印に合わせます。

④ A4 サイズの普通紙をセットします。


⑤ カバーを取り付けて、前面用紙カセッ トを水平に挿入します。

参考

- 印刷用紙は背面オートシートフィーダにセットすることもできますが、給紙方法の設定変更が必要になります。
『操作ガイド』24 ページ「コピーの基本」

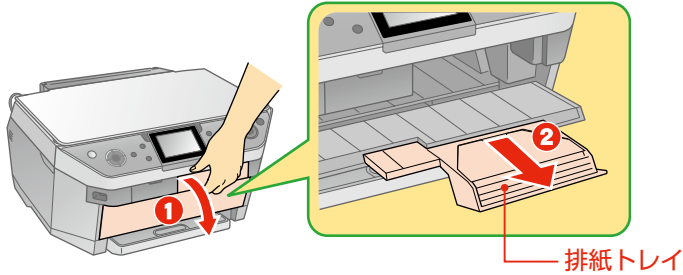ステップ 3 排紙トレイの引き出し

- 1 排紙トレイを開けます。
- 2 排紙トレイを引き出します。

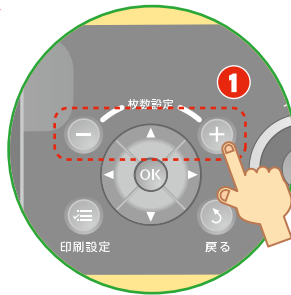
ステップ 4 コピー枚数の設定

- 1 【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。

参考

左の画面が表示されないときは、以下をご確認ください。

- 【コピー】ボタンを押してください。
- 画面が暗くなっているときは、【コピー】ボタンを2回押してください。

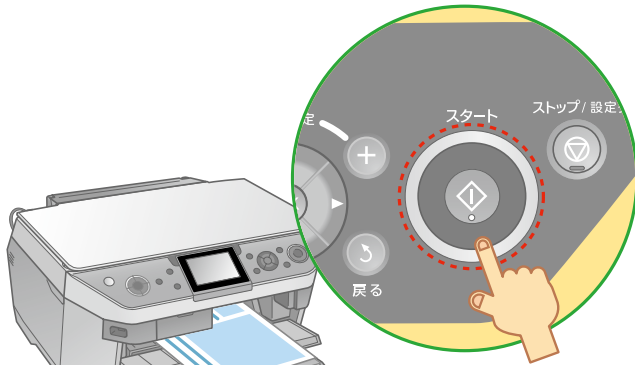ステップ 5 コピーの開始

- 1 【スタート】ボタンを押してコピーを開始します。


参考

- 印刷を中止したいときは【ストップ / 設定クリア】ボタンを押します。中止されるまでに多少時間がかかることがあります。



以上で、コピーの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろなコピー方法は、以下をご覧ください。

 『操作ガイド』23 ページ「コピー」

ママが
チャレンジ



メモ리카ードプリント編


Memory Card Print

メモ리카ード内の写真を
1つ選んで、L判サイズ
の写真用紙に印刷してみ
よう!!




ステップ 1

メモ리카ードのセット

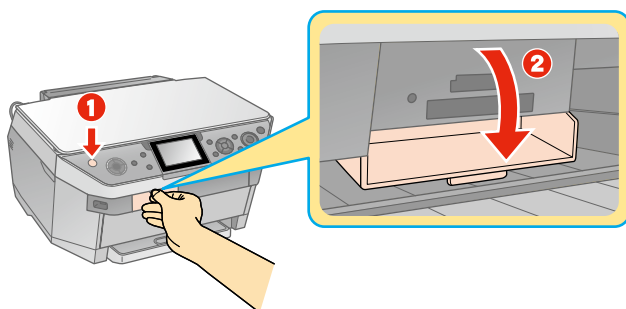

- 1 【電源】 ボタンを押します。
【電源】 ボタンを押すと、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。
- 2 メモ리카ードスロットカバーを開けます。
- 3 右ページの図を参照して、メモ리카ードを1枚だけセットします。

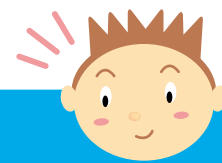


いろんな種類があるんだ

メモ리카ードの種類とセット位置



- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ Type M
- xD-Picture Card™ Type H

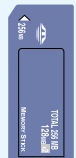

- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- マジックゲートメモリースティック






- SD メモリーカード
- SDHC メモリーカード
- マルチメディアカード



- メモリースティック Duo *1
- メモリースティック PRO Duo *1
- マジックゲートメモリースティック Duo *1
- メモリースティック マイクロ *1




- miniSD カード *2
- miniSDHC カード *2
- microSD カード *2
- microSDHC カード *2

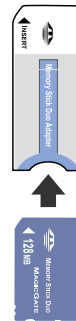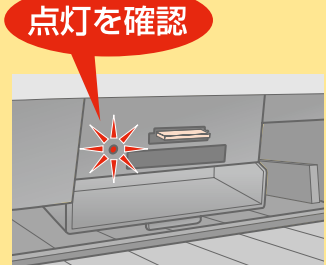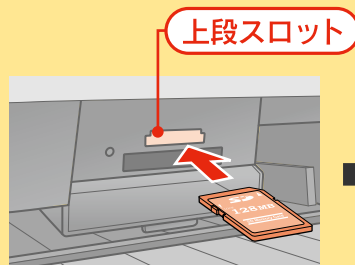

* 1 : メモリースティックサイズの専用アダプタを使用





* 2 : SD メモリーカードサイズの専用アダプタを使用

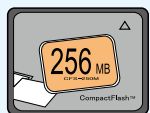

- コンパクトフラッシュ



- マイクロドライブ

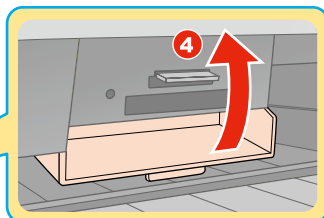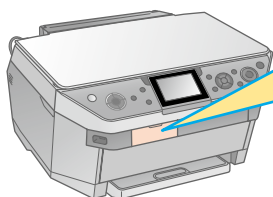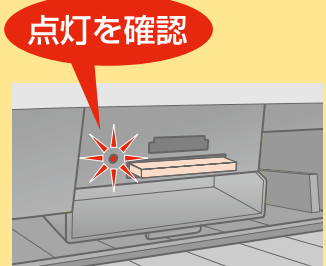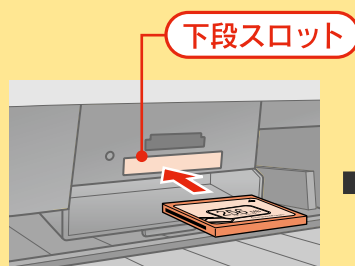


4 メモ리카ードスロットカバーを閉じます。

カバーを閉じないと、メモ리카ードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動することがあります。

次のページにつづく 

ステップ2 印刷用紙のセット

ここに沿わせて縦方向に挿入
※ 印刷する面（EPSON ロゴが印刷
されていない面）を手前にする

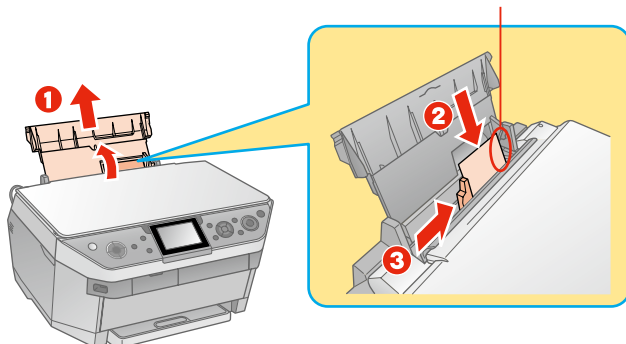


- 1 用紙サポートを開いて引き出します。
- 2 L判サイズの写真用紙をセットします。
- 3 エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

参考

- 印刷用紙は前面用紙カセットにセットすることもできますが、給紙方法の設定変更が必要になります。
『操作ガイド』34 ページ
「メモ리카ード印刷の基本」

ステップ3 排紙トレイの引き出し

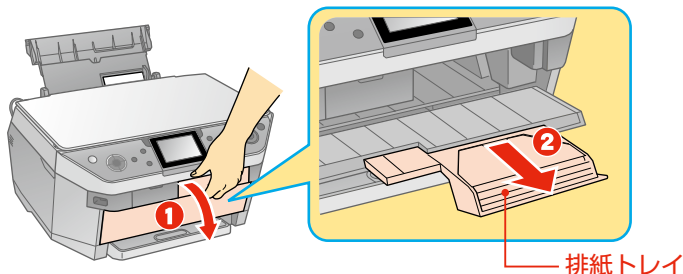

- 1 排紙トレイを開けます。
- 2 排紙トレイを引き出します。

排紙トレイ

ステップ4 モードの選択




- 1 【メモ리카ード】 ボタンを押します。
メモ리카ードモードのランプが点灯します。

参考

- メモ리카ードモードにならないときは、もう一度【メモ리카ード】ボタンを押してください。

ステップ5 メニューの選択

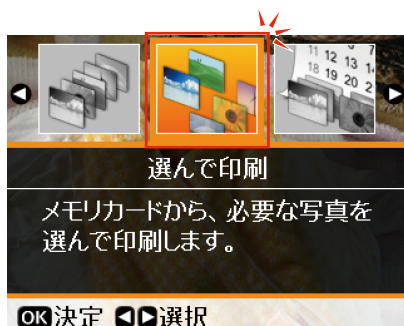

- 1 【◀】 か 【▶】 ボタンを押して [選んで印刷] を選択します。
- 2 【OK】 ボタンを押して決定します。




ステップ 6 写真の表示

- ① 【◀】か【▶】ボタンを押して印刷したい写真を表示します。


ステップ 7 印刷枚数の設定

- ① 【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。

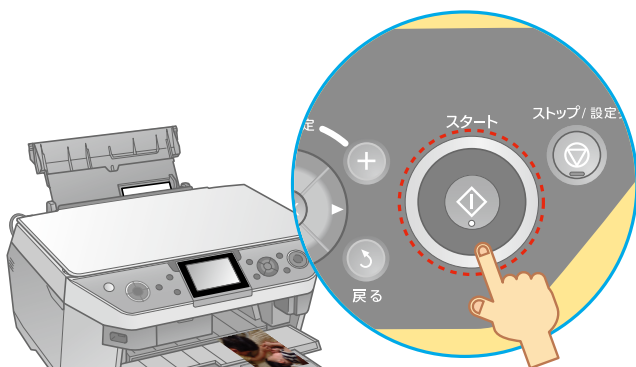ステップ 8 印刷の開始

- ① 【スタート】ボタンを押して印刷を開始します。

点灯

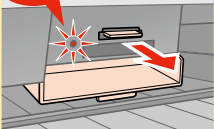

印刷が終了したらメモリーカードスロットカバーを開けて、メモリーカードを取り出してください。


ランプが点滅していないことを確認して取り出します。

参考

- 印刷を中止したいときは【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。中止されるまでに多少時間がかかることがあります。



以上で、メモリーカードプリントの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろな印刷方法は、以下をご覧ください。
 『操作ガイド』33 ページ「メモリーカードから写真プリント」

プリントライフを楽しもう!!

PM-A940/PM-T960 の多彩な機能やエプソン製専用紙を使って、もっともっと写真を楽しんでみませんか？

たとえば!!

手書き合成機能でおもしろ写真を印刷しよう！

ここが
スゴイ!

フォトシール フリー
カットやミニフォト
シールにも手書き合
成できるよ。

写真入りのネームシール
を作って、
ノートや文房
具に貼っても
楽しいよね!



年賀状や報告ハガキにも
手書き文字で気持ちを添
えて...

ここが
スゴイ!

手書き文字をモコモ
コの質感で印刷する
こともできるよ。

パソコンを使えばもっと楽しく

ここが
スゴイ!

写真とフレーム (PRINT
Image Framer) を合成して
印刷すると、こんなに楽しく
変身するよ。



フレーム (PRINT Image Framer) は
エプソンのホームページに
たくさん用意されている
から、好みのデザインを
探してみよう!!

掲載フレームは予告なく変更されることがあります。



本製品には他にもいろいろな機能が搭
載されています。
詳しくは『操作ガイド』(紙マニュアル)
をご覧ください。



操作ガイド

パソコンを使って製品をもっ
と便利に楽しく活用する方
法は、『活用+サポートガイド』
(電子マニュアル) でご案内し
ています。



活用+サポートガイド



411056000

© セイコーエプソン株式会社 2007
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX